


# C4 COMPETITION

## Übertragung einer neuen Software ins C4 COMPETITION

Verbinden Sie das C4 COMPETITION über das PC-C4-Kabel und mit einer seriellen Schnittstelle vom PC.

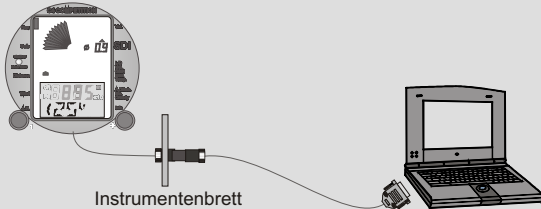

Starten Sie das Übertragungsprogramm (Urlader) mit einem Doppelklick auf das grüne Uhrensymbol.

Schalten Sie das C4 COMPETITION ein. In der 5-stelligen Anzeige im C4 COMPETITION erscheint ERROR.

Das Urladerprogramm sucht von selbst die verwendete serielle Schnittstelle Ihres PC's.

Öffnen Sie das Verzeichnis mit der neuen Softwaredatei. Wählen Sie die neue Softwareversion z.B. C4\_405S.sdi aus und bestätigen Sie diese mit OK.

Ein neues Fenster zur Eingabe des Passwortes öffnet sich. Geben Sie hier das Passwort 18-stellig ein, daß Passwort bekommen Sie von uns. Bestätigen Sie die Passwordeingabe mit OK.

Der PC überträgt die neue Software in das C4 COMPETITION. Während der Übertragung füllt sich der angezeigte Balken.

Ist die Übertragung beendet, dann schaltet sich das C4 COMPETITION automatisch ab.

Entfernen Sie das PC - C4-Kabel und schalten Sie das C4 COMPETITION ein. Die neue Softwareversion wird in der 5-stelligen Anzeige am C4 COMPETITION angezeigt V: 4.05.

---

### Probleme bei der Übertragung der neuen Software

Das Urladerprogramm findet die serielle Schnittstelle am PC nicht.

=> Schalten Sie das C4 COMPETITION mit dem Hauptschalter aus und anschließend mit der EIN/AUS-Taste wieder ein.

=> Überprüfen Sie die korrekte Verbindung zwischen C4 COMPETITION und PC.

Nach Eingabe des Passwortes überträgt der PC die neue Software nicht in das C4 COMPETITION.

=> Überprüfen Sie das eingegebene Passwort bzw. Fragen Sie bei uns nach, ob das Passwort für die einzuspielende Softwareversion richtig ist.

**SDI Franz Pöschl GmbH**  
Variometer für Segelflieger